# Empowered by Innovation

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の

● ぬれた手で電源プラグの抜き壁しをしないでください。 ● 内観型オプションの取り付け・取り外しは電源コードを ● 電が鳴り出したらケーブル類を含め装置に触らないでき ● 「コーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分

ドをコンセントから抜いて行ってください。 でください。落雷による感電のおそれがあります。 分解・修理・改造を行わないでください。 

) 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。 水、遮気、ほてり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。 電源コードは指定の電圧、コンセントに接続してください。 電源コードはタコ足配線にしないでください。

ìΨ̈́

鲫

112人以上で本装置をしっかりと持ってラックへ取り付ける。

途中で本装置がロックされたら、側面にあるレリーズレバー(左右にあります)を押しながらゆっくりと押し

込みます。

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに強い摩擦を感じることがあります。強く押し込んでください。

劉昭和

安全に関するご注意

箱を開けてから本装置の初期設定を完 了するまでの手順を説明します。 このスタートアップガイドに従って作

856-124045-633-00 2004年11月 初版

## 淡付品を確認する

業してください。

# 梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください。

- 側派リーボ×2 フロソナグガン

• •

- セキュリティキー (本体背面に貼り付けられています) ラック搭載用取り付け部品 (ユーザーズガイド\*'参照)
- Yケーブル(KB/MS用)
- ソフトウェアパッケージー式 (パックアップCD-ROMを含む) EXPRESSBUILDERパッケーシ\*? SystemGlobe DianaScope Additional Server Licence(1) (DianaScopeのライセンス)
- お客様登録申込書
  保証書(本体梱2箱に貼り付けられています)
  使用上のご注意
  ご使用時の注意事項
  ユーザーズガイド\*1
  フロントペゼル取り扱い上のご注意
  スタートアップガイド(本書)

## Q 重要 添付のCD-ROMは、 さい。 再セットアップの時に必要となりますので大切に保管しておいてくだ

\*2 EXPRESSBUILDERバッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。 \*1 ユーザーズガイドはバックアップCD-ROMの中に格納されています。ユーザーズガイドやその他のオンラインドキュメントはAdobe Acrobat Readerで閲覧できるPDFファイルです。

## ユーザーズガイドを読む

Acrobat Readerで閲覧できるPDFファイルで、次のHTMLファイルから表示させることができ ユーザーズガイドはバックアップCD-ROMの中に格納されています。ユーザーズガイドはAdobe

## <バックアップCD-ROM>:/manual.html

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに関する情報も記載されています。本装置を取り扱う前にぜひお読み くだみい。



PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Acrobat Reader 日本語版バーション4.0以降が必要です。Adobe Acrobat Readerはアドビ社のWebサイトから無償でダウンロードするこ とができます(http://www.adobe.co.jp)

製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店にお問い合わせください。また、ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロードすることができます(http://nec8.com/ → [サポート情報]をクリックしてください)。

### E クを設置する

ケーブルを接続す

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド

の2章を参照してください。

Q 重要

ださい。

標準装備のときは、1畳 がLAN No.1、2畳 がLAN No.2 オプションのネットワークインタフェースカード(NIC)を装 着しているときは、ユーザーズガイドの3章「2.システ

ムのセットアップ」「「ネットワークインタフェー とCPU増設の設定」を参照してください。

システムが割り振るLANポート番号はハードウェアの構成によって可変します。この後のシステムのセットアップの際に間違わないよう注意してく

内部LAN

添付の電源

| 最後に

最後にコンセントへ

8

@l


No.2

外部LAN

を設置してください。 て使用します。ラックに設置する 場合は、次の条件を守ってラック 本体はEIA規格に適合した19型 /チ)ラックか、卓上に設置し



Q重要

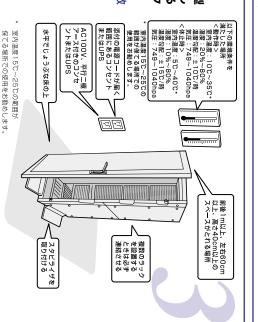

# をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

本体を取り付ける 本体をラックに取り付けます。ユーザーズガイ ドの2章を参照してください。


ラックの設置や本体の取り付けは必ず 複数名で行ってください。

① 本装置の添付品から、M5ネジ(8本)とM5コアナット (10個)を用意する。

**——**() ×  $\infty$ × 10




②本体前面部の両側にあるセットスクリューを回して、裏側に取り付けられているコアナットを取り外

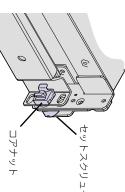

本体の連搬時にスライドレールが外れないように セットスクリューとコアナットで固定されています。ラックへの取り付け前に左右に付いているコアナットを取り外してください(コアナットを手で しっかりと持ちながらセットスクリューを回してください)。

③本体左右に取り付けられているレールアセンブリを 取り外す。


取り外しの途中でレールがロックされます。 アリーズアバーを押して、ロックを解除しながら装置後方へスライドさせてレールを取り外してください。

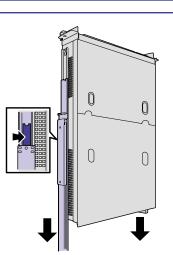

4 |ラックの前後のマウントフランジにコアナットを取り付ける。

8 前面と背面をネジで固定する

各2本)。

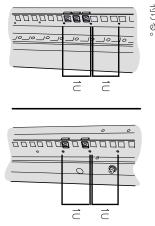


背面側


郎 画 便

コアナットは前面側に各3個、背面側に各2個を取り付けます。本体はラックの[20]分の高さを使用します。レールアセンブリは20のうち、下側の10に固定します(ラックのフランジ部には10単位に刻印などの印が

[5] レールアセンブリの形状を見て、右用と左用を確認す あります)。

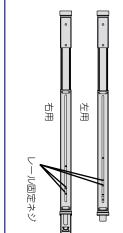


レールアセンブリを取り外すと、本体にはネジで固定されたインナーレールのみが付いた状態となります。

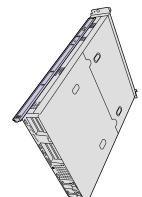


レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再度取り付けます。どちら側のインナーレールから取り外したものかわかるように印を付けるなどして区別してください。 複数の本装置を設置する際もどの装置のどちら側のインナーレールから取り外したものがわかるように区別してください。

レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

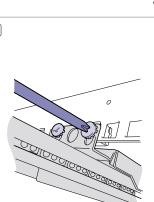

9 -・ル固定ネジを固定する。

10 左右のレールアセン れるまで引き出す。 ールアセンブリのス ライドレールをロックさ

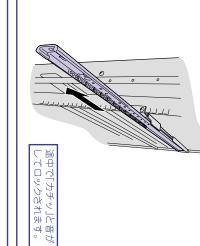


**6** ラックの奥行きに合わせて長る レールアセンブリのレールを固定しているネジをゆる める(手順旬の図を参照)。 らを調節するためです。

[7] コアナットを取り付けた場所( かせる。 こフールのフレー

- ムを合

コアナットとフールのフレー挟むように位置させ、フー,い。 ムでラックのフレームを D長さを調節してくださ

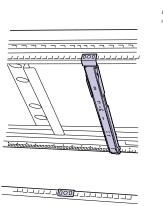


짆 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだ リレてスライドの動作に問題がないごとを確認する。

ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り付け直してください。

スライドレール部分の動作を確認してください。スライドレールがラックのフレームに当たり、引き出せない場合は、スライドレールを取り付け直してください。

本体をラックへ完全に押し込み、前面の左右にある セットスクリューでラックに固定する。

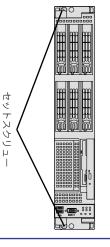

### Ü します。裏面をご覧ください。 |き続きシステムのセットアップ

ĄŤ

以上で完了です。

ステップ6以降では、一体型構成のセットアップの流れを説明します。[二重化分散構成]を構築する場合は、ステップ7の後、ユーザーズガイドの4章を参照してください。

載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。 商標について その句、 

このマニュアルは再生紙を使用しています。

NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。 © NEC Corporation 2004

# 初期導入設定用ディスクを作成する

本装置をFirewallとして運用するために最低限必要となる設定情報が保存されたディスクを作成します。添付の「初期導入設定用ディスク」とWindows XP/2000、またはWindows NT 4.0、Windows Me/98が動作するコンピュータを用意してください。詳しくはユーザーズガイドの3章「1.初期導入設定用ディスクによる設定」を参照してください。

- Windowsマシンを起動し、添付の「初期導入 設定用ディスク」をフロッピーディスクドライ ブにセットする。
- 初期導入設定用ディスクはライトプロテクト されていない状態にしてください。
- N 初期導入設定ツールが起動します。ツールはウィザード形式で進みます。入力した内容が間違っている場合は、警告メッセージに従って入力内容を確認・修正してください。 フロッピーディスクドライブ内の「初期導入設 定ツール(StartupConf.exe)」を起動する。
- ω [次へ]をクリックする。
- 4 Firewallの種別を選択する。
- ファイアウォールとして運用するとき 管理サーバとして運用するとき(二重化構
- サーバタイプを製造します。 Ferman-1を一体型構成で利用する場合で、分数型構成のファイアウォールモジュールを利用する場合はプライアウォールを、分数型構成の管理サーバとして利用する場合は「管理サーバとなってください。 | 次へ(例) | キャンセル
- O ネットワークの設定をする
- 項目を入力したら「汝へ(y) ゝ」を押してください 180ペーツでサーバタイプに 発定する必要があります。 管理サーバンを選択した場合 LAN#-HIPFFUZ スの設定を行います。 プロファイアウォールJを選択した場合は 255 . 255 188 202 . 247 255 . 255 〈戻る(B) | 沈へ(M) > | キャンセル . 8
- ○○③は設定必須の項目です。④と⑤は、④で「ファイアウォール」を選択した場合に設定が必要となります。

初期導入設定情報をロードする

初期導入設定用ディスクの内容を本体にロードして初期セットアップをします。詳しくはユーザーズガイドの3章[1. 初期導入設定用ディスクによる設定]を参照してください。初期導入設定用ディスクは再セットアップの際にも使用します。セットアップの完了後も大切に保管してください。

ステップ6で作成した初期導入設定用ディスクがライトプロテクトされていないことを確認して、

6 ■は設定必須の項目です ルーティングを設定する。 2 輪切レーティング ループインの設定を行います。 静的ルーディンの法定ではます。 没て推生する場合は新り、ディンの法設定ではでくられ、 通常運用に必要がルーディンの技術ででくない。 ネットマスク W300, FW500 初期導入設定ツール 192 . 168 . 2 255 . 255 . 255 192 . 168 . 1 202 . [247 . [5

. 254

ω

7 スの設定をす 管理者のメールアドレスとリモートメンテナン

■は設定必須の項目です



- **®** Web Management Console(WbMC)に関す る設定をする(任意)。
- ٩ 設定します。パスワードの入力の際は、タイフミスのないように注意して入力してください。 WPWCを使用してシステムに接続する場合に設定します。パスワードの入力の際は、タイプ

セキュアシェル(SSH)に関する設定をする(任

SSHを使用してシステムに接続する場合に設定します。パスワードの入力の際は、タイプミスのないように注意して入力してください。

すべての入力が完了したら、設定した内容が初期 導入設定用ディスクに書き込まれます。設定完了 のメッセージが表示されるまでフロッピーディス クドライブから取り出さないでください。

## システムにログインする

管理クライアントからシステムへの接続には3つの方法があります。接続に関する詳細は、 初期導入設定用ディスクによる設定Jを参照してください。 4 3庫[]


- セキュアシェル(SSH)を使用する
- ① SSHのクライアントソフトを用意する。
- ② 管理クライアントと本体背面にあるLAN 理クライアントのLANケーブルを接続す ポート(内部ネットワーク用)をクロスケーブルで接続するか、本体が接続されている内部ネットワークのハブなどに管
- ステップ6のSSHに関する設定で入力した管理者アカウント名とパスワードを入 七つ、ログインする。
- 4 ログイン後、rootユーザに変更する。
- Password:
- 本体に添付の「rootパスワード」に書かれているパスワードを使用します。
- Web Management Console (WbMC)を使用
- 1 本体と同じ内部ネットワークにある管理 クライアントを起動する。
- ② 管理クライアントからWebブラウザを起
- WebブラウザはInternet Explorer 5以上 を使用してください。
- 3 URL(ב[https://nnn.nnn.nnn.nnn: nnn.nnn.nnn.nnnは本体の内部ネットワークに割り当てたIPアドレスです。 18000/Jと入力する。

- このサイドと取り交わず情報は、ほかの人から読み取られたり変更されることはありません。しかし、このサイトのセキュリティ証明書には問題があります。 0 (#C/C) このセキュリティ証明書は、信頼する会社から発行されていません。証明 書を表示して、この証明機関を信頼するかどうか決定してください。 セキュリティ証明書の名前が無効であるか。 ん。 このセキュリティ証明書の日付は無効です この次位 証明書の表示公
- ステップ6のWbMCに関する設定で入力した管理者アカウント名とバスワードを ログイソ中 。 9

Œ

[システム管理者ログイン]をクリックする。

0

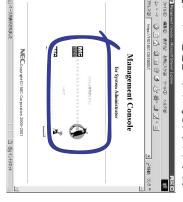

- 「ユーザーズガイド」の3章を参照してください。

## セキュリティの警告画面で[はい]を リックする。

コンソールを使用する

•

## システ ムのセットアップをする

「初期導入設定用ディスク」を使ったセットアップを行った後、基本設定ツール(fwsetup)を使用して、Firewallとしての詳細なセットアップを行います。ここでは、SSHを使用した手順について説明します。 詳しくは、ユーザーズガイドの3章を参照してください。二重化構成を構築する場合は、4章も併せて参照してください。ネットワークインタフェースやCPUを増設した場合は、fwsetup を実行する前にユーザーズガイドを参照し、設定を行ってください。

fwsetupを起動します。

#### # fwsetup

みの項目のため、設定内容を確認後、必要に応じ ★印の項目は初期導入設定用ディスクにて設定 それぞれの値を設定/変更してください。

- ¥ サーバ種別(server type)
- ¥ ホスト名(hostname)
- ¥ インタフェース(interface netmask, mtu) address
- ネームサーバ(nameserver)
- $\overline{\star}$ 管理者メールアドレス(administrator mail address)
- $\Xi$ メールゲートウェイ(mail gateway)
- $\Xi$ デフォルトゲートウェイ(default gateway)

ω

N

本体の電源をONにする。

セットアップを開始します。2~3分ほどで完了します。

本体のフロッピーディスクドライブにセットする。

- ] TRAP送信先ホスト(trap sink host)

セットアップに失敗した場合は、自動的に電源がOFF(POWERランブ消灯)になります。その場合は、Windowsの「メモ帳」などを使って初期導入設定用ディスクに書き出されるログファイル「logging.txt」を開いてエラーメッセージを確認し、トラブルの解決を試みてください。エラーメッセージの意味については、ユーザーズガイドの3章「1. 初期導入設定用ディスクによる設

エラーメッセージの意味については、ユーザー定」を参照してください。

フロッピーディスクドライブのアクセスランプが消灯していることを確認して、初期導入設定用 ディスクを取り出す。

- ¥ 静的ルーティング(static routing)

- NTPサーバ(NTP server)

- $\overline{\phantom{a}}$ ログ保持期間(log file rotation)
- 二重化(Use cluster system)
- [★] WbMC(use firewall Web Management Console (WbMC))
- [★] SSH (use secure shell(SSH))
- [★] WbMC使用者パスワード変更([WbMC] change password for user xxxx)
- $\mathbf{x}$ SSH使用者パスワード変更([SSH] change password for user xxxx)
- ] rootパスワード変更(change セキュリティのためにも、出荷時のものから 変更することをお勧めします password) root
- 必要なサービスの起動/不要なサー 必ず<Y>キーを描してください。 (replace startup-scripts) バスの停
- 設定完了後、設定を有効にするためシステムを再 起動します。

# shutdown -r now

## FireWall-101 **|ソフィグフーションをする**

FireWall-1付属のコンフ レーションを行います。二 ィグレーションツール(cpconfig)を使用してFireWall-1のコンフィグ重化構成の場合は、4章を参照してください。

ファイアウォールにログイ ンし、rootユーザに変更後、cpconfigを実行して以下の項目を設定して

#### # cpconfig

だみい。

Center>キーを入力後 承認した場合、<y>を、 力する。 使用許諾書を読み、

③ "Do you want to add a GUI Client"にて<y>を選択し、管理クライアントのIPアドレスを入力する(複数設定する場合は、改行して複数行入力する)。

**10** 設定完了後、<Ctrl>-<D>を入力し、<y>を入

- 2 "Please select one options" にてライセン トールする製品を選択・ y of the following ソスに合わせてインス
- 4 ω "Select installation t SmartCenter Enterpri Alone - install VPN-1 Pro Gateway and se.Jを選択する。 ype"にて「(1) Stand

管理クライアントの設定が正しければ、"Is

this correct"にて<y>を入力する。

% 94 94 選択し、 "Do you want to add <m>入力後、 ライセンス情報を投入 icenses"にて<y>を

12 "Please keep typing until you hear the beep and the bar is full."にてバーがフルになるま

- 5 "Do you want to add <>>>を選択し、 する。 管理者: administrators"にて 名とパスワードを入力
- **6** "Permissions for all products"にて書込み/ 読込みが可能となるように<w>を選択する。
- "Permission to Manas て管理者の権限を付与: ge Administrators"に するために<y>を選択
- 合は<y>、 する。 "Add another one "に合は<y>、登録を終了" て管理者を追加する場する場合場合は<n>を入力

**©** 

- ដ "Do you want to save it to a file"にてGUIクライアント接続時、接続したFireWall-1が正しいものであるかどうかを確認するための文字列が表示されるため、保存する場合は<y>、保存しない場合は<n>を入力する。 でランダムにキーを入力する。
- 4 "Do you want to reboot"にて<y>を入力し、
- が有効になり、SSHやWpMCでの接続ができなくなります。 再起動後、FireWall-1のデフォルトフィルタ

### ササ U L: Ÿ 4 リシーをセットアップする

以上)、Windows Me/98 詳しくは、ユーザーズガイ セキュリティ機能をセットア アップする[SmartDashboard]をWindows XP/2000/NT 4.0(SP6 Bで動作する管理クライアントにインストールし、ポリシーを作成します。 ドの3章[3 セキュリティボリシーのセットアップ]を参照してください。

インストーブには、終行の Check Point Internet Security SolutionsJCD-ROMを使用します。

### バックアップを 関語する

fwbackupコマンドを使用 ユーザーズガイドの3章[4 してセキュリティポリシーなどのバックアップを取得します。詳しくは バックアップJを参照してください。

cpstart------ Firewallの運用を開始します。 fwbackup ----cpstop ------- バック フロッ アップを取得する際は、Firewallの運用を一時停止する必要があります。 ピーディスクを用意し、コマンドの指示に従ってください。

## **ゼソリイソア**ッ プデートでシステ ムをアップ

ます(購入時のシステムバージョンによってはアッ プデートをする必要がないは くはユーザーズガイドの3ij 本装置のシステムを最新の: プデート」を参照してください。 場合もあります)。詳し 章[5. オンラインアッ **伏態にアップデートし** <u>백</u> 5



### 残りのタスクを 完了させる

ユーザーズガイドの5章を **参照して以下のタスクを完了させてください。** 

- ESMPRO/ServerAgentのセットアップ
- 管理 コンプュー かのか、 ソトアップ

